


מתאם שיחות טלפוניה בתשתית סיבים

מדריך התקנה מהיר

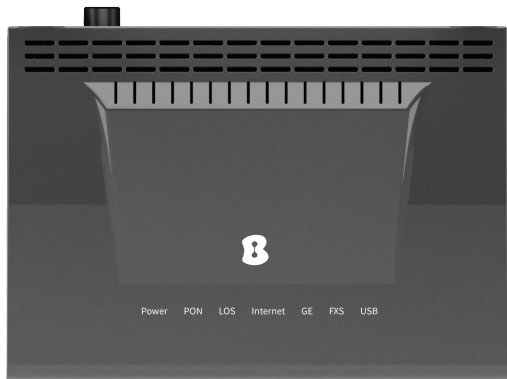

- מנע נפילת עצמים או התזת נוזלים, קרי, חומצות כלשהן על ספק הכוח
- כדי להקטין סכנת נזק לכבל החשמלי, אל תנתק את ספק הכוח מהשקע ע"י משיכת הכבל. אחוז בספק הכוח ומשוך אותו מהשקע.
- וודא שהכבל מנותק כך שאין סכנה שידרכו עליו בו שייכשלו בו

אזהרה:

- אין להחליף את הפתיל או התקע בחלקים לא מקוריים
- אם התקע אינו מתאים לשקע, השתמש במתאם מאושר ע"י היצרן
- חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש
- בשימוש עם כבל מאריך, יש לוודא תקינות מוליך ההארקה שבכבל
- מיועד לשימוש פנים בלבד
- יש להקפיד לתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש
- יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק ספק הכוח מרשת החשמל

מק"ט 145581



הנחיות בטיחות


א. שיקולי בטיחות

- הציווד מתוכנן לשימוש בתוך מבנה בלבד, ולכן: אין להשתמש בציווד זה בסביבה בעלת לחות או טמפרטורה גבוהה
- אין לחשוף את הציווד לטמפרטורה העולה על 40 מעלות
- אין לפתוח או לנסות לתקן את הציווד בכל עת
- במידה והציווד חם מידי יש לכבותו, להמתין להתקררותו ולנסות להפעילו מחדש
- במידה ולאחר פעולות האלו הציווד עדיין לא תקין, נא לפנות למוקד התמיכה של בזק
- את הציווד ניתן לתקן/להחליף אך ורק בתיאום מול מוקד השירות של בזק
- אין להשתמש במוצר זה על גבי משטח שאינו יציב
- חובה להשתמש אך ורק בממיר המתח המקורי של המוצר.
- שימוש בממיר מדגם אחר יכול לפגוע בביצועי הציווד ואמינותו
- מומלץ לא להתקין את הציווד בארון חשמל חיצוני

ב. הוראות בטיחות לשימוש בספר כוח וכבל מתח


- מנע חדירת מים או לחות
- הרחק אותו ממקומות עם טמפרטורות קיצוניות קרי רדיאטור, תנור חם או מקום החשוף לשמש
- הרחק אותו מנרות דלקים, סיגריות וסיגרים בוערים, להבה גלויה וכי

פאנל חיבורים אחורי

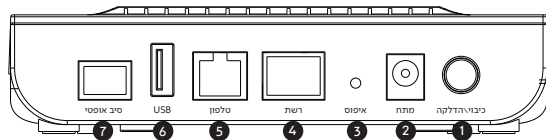

- 1 כיבוי/הדלקה של המתאם
- 2 חיבור לחשמל
- 3 שקע איפוס
- 4 יציאת רשת קווית
- 5 חיבור מכשיר טלפון
- 6 USB
- 7 חיבור הסיב האופטי

חיווי נוריות

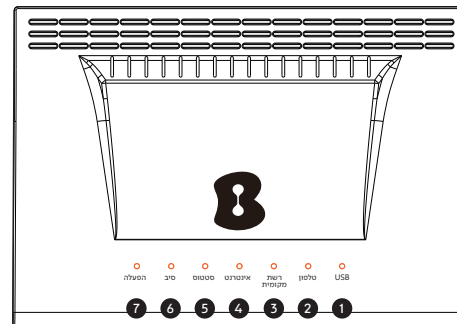

- 1 USB – חיבור מכשיר ליציאת USB
- 2 טלפון – חיבור מכשיר טלפון
- 3 רשת מקומית – חיבור בכבל רשת
- 4 אינטרנט – חיבור לרשת האינטרנט
- 5 סטטוס – אובדן קישוריות בחיבור הסיב
- 6 סיב – חיבור הסיב האופטי
- 7 הפעלה – מצב המתאם (דלוק \ כבוי)